

Sikaflex®-118 Extreme Grab

EXTREME AANVANGSHECHTING

EIGENSCHAPPEN



**Extreme aanvangs-
hechting** die toelaat
zware voorwerpen
te verlijmen zonder
tijdelijke ondersteuning



**Verlijming van talrijke
bouwmaterialen op vele
ondergronden, spiegels
inbegrepen**



**Een sterke en elastische
verlijming laat toe
de belastingen te
compenseren en over te
dragen**



**De lijm is geschikt
voor binnen- en
buitentoepassing**



**Montage- en
constructielijm in de
ideale kleur voor uw
project!**

KNOW-HOW FROM SITE TO SHELF



© SIKAFLEX NV / SEALING & BONDING / VERANTWOORDELIJKE UITVOER. P. MAGERA / 01/2019

Op Sika producten is de meest recente versie van onze algemene leverings- en verkoopvoorwaarden van toepassing. Raadpleeg altijd eerst het meest recente technisch informatieblad voordat u een product gaat gebruiken of verwerken. Aan deze uitgave mogen geen rechten worden ontkend.

Sika Belgium nv

Venecoweg 37
9810 Nazareth
Belgium
Tel. +32 (0)9 381 65 00
Fax +32 (0)9 381 65 10
www.sika.be

SIKAFLEX
DE JUISTE
LE BON
REFLEX
www.sikaflexreflex.be

BUILDING TRUST



BUILDING TRUST



Sikaflex®-118 Extreme Grab

Montage- en constructielijm met extreme
aanvangshechting



Sikaflex®-118 Extreme Grab

EXTREME AANVANGSHECHTING

TOEPASSINGEN



Binnen- en buitentoepassing waar sterke aanvangshechting vereist is

Verlijmen van steen, baksteen, raam- en deurdorpels, spiegels, hout en tuinelementen.


Goede hechting op beton, mortel, steen, klinkers, vezelcement, keramiek, hout en metalen.

VOORDELEN

- Extreme aanvangshechting
- Fixeren van zware voorwerpen zonder tijdelijke ondersteuning
- Zeer goed verwerkbaar
- Overschilderbaar
- Neutraal
- Sterke en elastische verlijming

CERTIFICATEN

- EMICODE EC1^{PLUS} R
- Emissies in binnenlucht A+

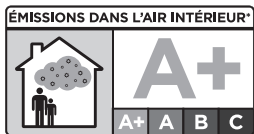

ONTDEK DE STERKTE VAN Sikaflex®-118 Extreme Grab!

HET RESULTAAT IS METEEN OVERTUIGEND!

OVERZICHT STAP VOOR STAP VOOR HET BEKOMEN VAN EEN STERKE VERLIJMING ZONDER BIJKOMENDE TIJDELIJKE STEUNEN



Schroef de V-spuitmond op de koker en plaats in het pistool.



Breng de lijm aan op een propere ondergrond.



Breng voldoende verticale rillen aan.



Pas voldoende manuele druk toe om een goede hechting te verzekeren op ruwe ondergronden.